nyx mobile

kiwi-tv

kiwi-tv

Manual de Usuario

Tabla de Contenidos

Información General 6
Medidas de seguridad 6

Su teléfono móvil 7
Teclas y funciones 8

Inicio 10
Encendido / Apagado 10
Montaje de la batería y la tarjeta SIM 10
Montaje de la tarjeta de memoria 11
Recarga de la batería 12

Contraseña de seguridad 13
Número PIN 13
Número PIN2 13
Número PUK 13
Contraseña del teléfono móvil 13

Guía de consulta rápida 14
Funciones de llamada 14
Hacer una llamada 14
Contestar una llamada 16
Ver las llamadas perdidas 16
Las opciones disponibles durante una llamada 16
Control de volumen 17
Entrada de texto 17

Menú Principal 18
Administrador de archivos 18
Agenda 18
Mensajes 20
Centro de llamadas 24
Perfiles de usuario 26
Multimedia 27
Cámara 27
Visor de imágenes 29
Grabador de Video 29
Reproductor de Video 29
Reproductor de audio 30
Radio FM 31
TV 31
Configuración 31
Facebook 34
Twitter 34
Servicios 34
STK 34
WAP 34
Organizador 35
Calendario 35
Tareas 35
Reloj mundial 35
Notas 35
Juegos 35
Alarma 35
Extra 36
Calculadora 36
Cronómetro 36
Cronómetro típico 36
Lector de libros electrónicos 36
Linterna 36
Bluetooth 36

Preguntas y soluciones 37

Aviso de la FCC 41

Información General

Medidas de seguridad

Leer y cumplir las instrucciones que se indican a continuación para evitar peligros o violación de las leyes.

- Conducir de manera segura en todo momento: No utilice el teléfono móvil mientras conduce. Estacione el vehículo en primer lugar.
- Apague el teléfono cuando cargue combustible: No utilice el teléfono en una gasolinera (estación de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos.
- Apague el teléfono en el avión: Los teléfonos móviles pueden causar interferencias. Su uso en aviones no sólo es ilegal sino también peligroso.
- En el hospital: Los hospitales o centros de salud suelen utilizar equipos sensibles a la energía externa de radiofrecuencia. Siga todas las normativas en vigor en esos lugares.

Su dispositivo

- Interferencia: Todos los teléfonos móviles pueden estar sometidos a interferencias que pueden afectar su funcionamiento.
- Reglamento Especial: Cumpla cualquier normativa especial en vigor en cualquier área y siempre apague su teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar interferencia o peligro.
- Uso racional: Use sólo en la posición normal (junto a la oreja).
- Accesorios y baterías: Utilice sólo baterías y accesorios autorizados.
- De servicio calificado: Sólo personal de servicio calificado puede reparar su teléfono.

Su teléfono móvil

Nuestra empresa se reserva el derecho a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin aviso previo alguno.

Teclas y funciones

Nombre	Funciones
Centro clave	Entra en la interface del menú principal.
Tecla suave izquierda	Entrar en el menú, realizar las operaciones correspondientes que se muestran en la parte inferior izquierda derecha de la pantalla.
Tecla suave derecha	Ingresar a la agenda telefónica, llevar a cabo las operaciones correspondientes que se muestran en la parte inferior derecha de la pantalla.
Tecla de marcación	Responder, marcar y recibir llamadas de SIM1.
Tecla de finalización	Pulsación corta: volver a la interfaz de espera en cualquier modo Pulsación larga: Apagado (Encender si esta en estado de apagado)
Teclas de navegación	Pantalla de espera: Teclas de navegación izquierda y la derecha - seleccione la pantalla de inicio de Google o la pantalla de inicio normal Teclas de navegación arriba y abajo - pantalla de inicio de Google, seleccione barra de búsqueda de Google

Nombre	Funciones	
Las teclas numéricas	1	Pulsación corta: ir a la pantalla de ingreso de número e ingrese el número 1
	0, 2 ~ 9	Pulsación corta: ir a la pantalla de ingreso de número e ingrese los números de 0, 2 ~ 9.
	*	Pulsación corta: ir a la pantalla de ingreso de número e ingrese *
	#	Pulsación corta: ir a la pantalla de ingreso de número e ingrese #

Nota: *En este manual, "pulsación breve" de una tecla significa presionar y luego suelte rápidamente el botón, "pulsación larga" de una tecla significa pulsar la tecla por no menos de 2 segundos.*

Inicio

Encendido / Apagado

Presión prolongada del botón finalizar para encender / apagar su teléfono móvil. Si pone en marcha su teléfono móvil sin tener insertada la tarjeta SIM, las siguientes dos situaciones aparecen:

- Insertar SIM: indica que no hay tarjeta SIM encontrada, pero puede realizar llamadas de emergencia.
- Ingrese el código de bloqueo del teléfono: indica que ha establecido el bloqueo de teléfono móvil.

Después de insertar la tarjeta SIM, el teléfono comprueba automáticamente si la tarjeta SIM es válida.

A continuación, los siguientes mensajes se muestran en orden en la pantalla:

- Ingrese el código de bloqueo del teléfono: en el caso de que haya establecido el bloqueo de teléfono móvil.
- Introducir PIN: en el caso de que haya establecido la contraseña SIM.
- SIM Invalido: en el caso de que se conecte a otras redes, sólo puede marcar emergencia.
- Buscando: de teléfonos móviles buscará hasta que haya acceso a la red correcta.

Montaje de la batería y la tarjeta SIM

Antes de que sea posible utilizar el teléfono móvil, usted debe obtener una tarjeta SIM válida por medio del operador del servicio, de lo contrario, no podrá hacer ninguna llamada, excepto llamadas de emergencia.

Saque la batería

- Baje la tapa de la batería
- Saque la batería

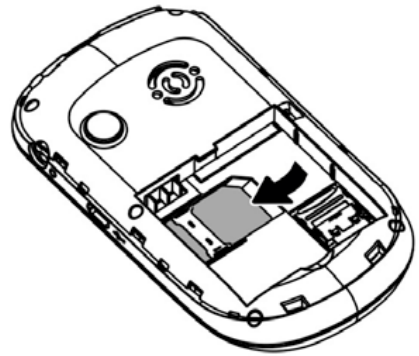

Ensamble la tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM a la toma de la tarjeta SIM.

Ensamblar la batería

Montar la batería como muestra la figura, tenga cuidado de que el metal de contacto de la batería sea compatible con el enchufe del teléfono móvil.

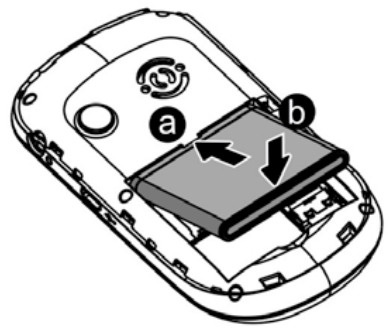

Empuje hacia arriba la tapa de la batería como la figura.

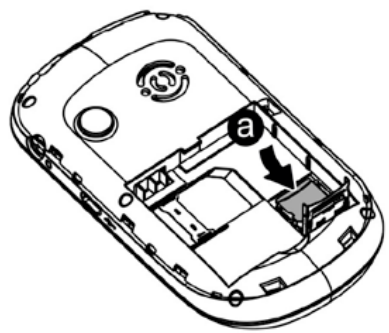

Montaje de la tarjeta de memoria

Este teléfono móvil es compatible con tarjeta T-Flash, que es una pequeña tarjeta de memoria multimedia utilizado para aumentar la memoria de su teléfono móvil. Tenga cuidado al insertar o sacarla para evitar daños.

Recarga de la batería

Conecte el cargador de batería a un toma de corriente, enchufe el conector del cargador de batería al teléfono móvil. A continuación, el indicador de nivel de potencia en la pantalla superior derecha parpadeará.

Si el teléfono está apagado durante la carga, la pantalla mostrará el mensaje “cargando” indicando que la batería se está cargando. Si el teléfono esta descargado por largo tiempo, el indicador de energía puede tardar algún tiempo en aparecer en la pantalla.

Si el indicador de encendido en la pantalla superior derecha del teléfono muestra la carga de la batería completa y deja de parpadear, significa que la carga se lleva a cabo. Si el teléfono está apagado, la pantalla mostrará un indicador de carga completa.

Durante la carga, es normal que la batería, el teléfono móvil y cargador de batería se calienten. Después de la carga, desconecte la toma de corriente y el teléfono móvil con el cargador de la batería.

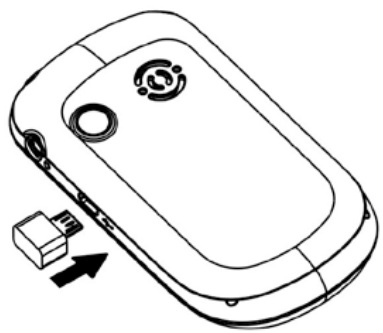

Este teléfono está a sólo 50% de la carga cuando se lo entregan. Por favor, use la energía y recargue completamente. Este es el caso hasta la segunda recarga. Después de tres repeticiones del proceso, la batería puede alcanzar su mejor rendimiento.

Contraseña de seguridad

Número PIN

Al establecer el número PIN (Numero Identificación Personal), puede evitar que otros usen su tarjeta SIM sin autorización.

Número PIN2

Con el fin de ir a “costo de llamadas” y “marcación fija”, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicios de red para confirmar si su tarjeta SIM admite tales funciones. Después de ingresar el número PIN2 erróneamente 3 veces, este se bloquea. Sólo después de que el número PUK2 se ingrese correctamente, el número PIN2 puede ser desbloqueado. El número PUK2 puede ser entregado junto con la tarjeta SIM.

Número PUK

Con el fin de desbloquear el número PIN bloqueado, es necesario el número PUK de entrada (clave de desbloqueo personal).

Contraseña del teléfono móvil

Con el fin de evitar que usuarios no autorizados el uso de su teléfono móvil, se puede establecer una contraseña para proteger su teléfono móvil. Si se selecciona esta función, debe introducir la contraseña cada vez que inicie el teléfono. De lo contrario, no se puede desbloquear el teléfono, y no puede marcar o responder llamadas telefónicas. Además, usted puede desactivar esta contraseña.

En el caso de que usted olvide su contraseña, deberá ponerse en contacto con su distribuidor local o centro de servicio autorizado para desbloquear la contraseña de su teléfono móvil.

Guía de consulta rápida

Funciones de llamada

Puede utilizar la función de llamada de emergencia en cualquier país, utilizando la red digital GSM, siempre y cuando esté dentro del alcance de la red que cubre (se puede saber mediante el examen de la barra de indicación de la intensidad de la señal de la red en la esquina superior izquierda de la pantalla). Si su proveedor de servicio de red no ofrece servicio de roaming en la región, la pantalla mostrará "EMERGENCIA", recordándole de hacer este tipo de llamada. Si usted está en el rango de red que cubre, es posible hacer llamadas de emergencia, sin tarjeta SIM.

Hacer una llamada

Las barras de información que se muestra en la pantalla superior izquierda indican la intensidad de la señal de la red. La calidad de la llamada serán en gran medida por las barras, por lo que el movimiento dentro de una pequeña extensión puede mejorar la intensidad de la señal de forma efectiva.

Maneras de entrar en la pantalla de llamada:

- Marcar los números en modo de espera: Por favor, introduzca los números en el cuadro de entrada del cursor y marcar el número presionando la tecla de marcación SIM1 o SIM2. Las tarjetas de teléfono móvil reconocen dos tarjetas SIM, por lo que puede presionar la tecla SIM1 o SIM 2 para marcar el número seleccionado de SIM1 o SIM2, respectivamente.
- Marcar los números en la agenda: en modo de espera, pulse la tecla de función derecha para ir al menú de la agenda. Después de encontrar el contacto, marcar el número presionando la tecla de marcación SIM1 o SIM2.
- Marcar los números en la lista de llamadas: en modo de espera, pulse la tecla central para entrar en el menú principal y presione las teclas de dirección para seleccionar centros de llamadas. A través de la lista de llamadas perdidas, llamadas realizadas y recibidas, seleccione la convocatoria correspondiente y marcar el número directamente presionando la tecla de marcación, o marque el número al entrar en las opciones de la lista actual para seleccionar el número.
  - Número Doméstico: código de zona + tel. + tecla de marcado
  - Una extensión a un teléfono fijo: código de zona + número de la central + "P" + número de extensión + tecla de marcado (Ingrese "P" de la siguiente manera: presione la tecla "p")
  - Número internacional fijo: "+" código del país + número de teléfono + tecla de marcado (ingrese "+", pulse tecla "+")

Cuando se introducen los números para marcar, se puede proceder con las siguientes operaciones:

- Pulse la tecla "Supr" para borrar el carácter anterior al cursor.
- Presione la tecla central para guardar el número de entrada.

Durante la marcación, puede pulsar la tecla de colgar para finalizar la llamada que está marcando.

Contestar una llamada

Cuando entra una llamada, ingresa en la pantalla del teléfono, le alerta con el tono de timbre preconfigurado o de vibración.

Si el número no existe en el directorio telefónico, número de la persona que llama aparece. De lo contrario, el nombre de la persona que llama aparece.

Ver las llamadas perdidas

En la interfaz del menú principal, puede seleccionar la lista de llamadas a través de las teclas de dirección. A continuación, seleccione la llamada perdida en el historial de llamadas para ver la información de la llamada perdida.

Las opciones disponibles durante una llamada

En la interfaz de llamada, usted puede seleccionar las opciones de ir a llamar a la interfaz de opciones.

Estas opciones de llamadas se puede ver sólo durante una llamada. Además, funciones como “desvío de llamadas”, “varias llamadas”, “el bloqueo de llamadas”, “llamada en espera” dependen de la red, así que por favor póngase en contacto con su proveedor de servicios de red para esas funciones.

- Mantener una sola llamada: En “muchas llamadas”, puede mantener una sola llamada.
- Finalizar una sola llamada: terminar la llamada.
- Nueva llamada: En “muchas llamadas”, tras una pausa después de una llamada, puede realizar una nueva llamada.
- Agenda: Vaya al menú de la agenda.
- Mensajes: Ir al menú de función de mensajes.
- Cambiador de voz: cambiar la voz
- Grabadora de sonidos: Graba la llamada.
- Silenciar / Restaurar: Encender / apagar el modo de silencio.
- DTMF: Si está apagado, entonces no va a enviar el sonido de DTMF para los datos numéricos ingresados.

> ***Nota:*** *Algunos elementos de menú sólo aparecen en situaciones particulares o dependen de la red local.*

Control de volumen

Después de conectarse a la llamada, ajustar el volumen presionando teclas arriba y abajo.

Entrada de texto

Este teléfono móvil es compatible con varios métodos de ingreso: Ingreso alfabético, datos numéricos, de símbolo, etc.

Menú Principal

Administrador de archivos

Administrador de archivos gestiona el espacio de memoria del teléfono móvil y la tarjeta T-flash. Acceda a los archivos almacenados en una tarjeta T-flash. Este menú sólo está disponible cuando se inserta la tarjeta T-flash en el teléfono.

Agenda

Por los números de teléfono guardados y el nombre del contacto correspondiente en el teléfono y la tarjeta SIM, puede llevar a cabo operaciones relacionadas con la visualización a través de la agenda.

Almacenamiento de números telefónicos y nombres

En modo de espera, ingrese el número de teléfono directamente. Pulse la tecla central para guardar el número actual, ya sea en el teléfono o en la tarjeta SIM. A continuación, introduzca el nombre o la información relacionada. Por último, confirmar la operación de acuerdo con las instrucciones.

Cuando se introduce un número equivocado, el nombre u otra información relacionada, oprima la tecla Supr para borrar el carácter anterior al cursor.

Para introducir los nombres y otra información relacionada, consulte el capítulo 5.2 “de ingreso de texto”.

Buscar números en la agenda

En el modo de espera, pulse la tecla suave derecha para ir a la agenda, y seleccionar la búsqueda rápida de ir a la interfaz de vista de la agenda. Si inserta dos tarjetas SIM, los números incluyen teléfono y la tarjeta SIM.

- Seleccionar otros registros con las teclas arriba y abajo de las teclas de dirección.
- Búsqueda rápida de los registros de la agenda: Ingrese el contenido correspondiente en el cursor, de inmediato se mostrarán todos los registros de acuerdo a sus condiciones
- Bajo estado de ingreso abc, ingrese “a”, y muestra todos los registros con “a” como primera letra, como “Amy”, “Andy”, etc; ingrese “n”, que muestra todos los registros que empiezan con “an”, como “Andy” ;
- En Estado de Identificación, ingrese “a”, y muestra todos los registros con “a” como primera letra, como “Amy”, “Andy”, etc. ingrese “n”, y muestra todos los registros que empiezan por “an”, como “Andy” ;
- Presione Aa para cambiar a otros métodos de ingreso.

También puede seleccionar contactos de búsqueda en la interfaz de la agenda. Al ingresar el nombre del contacto, directamente se llega a los registros correspondientes.

Las opciones de la agenda

En la interfaz de la agenda, además de las dos opciones mencionadas: búsqueda rápida y búsqueda de contactos, y también el apoyo de las siguientes opciones: Ver, Enviar SMS, Enviar MMS, llamadas, editar, borrar, copiar, mover, grupos de llamadas, ajustes de agenda telefónica.

Mensajes

Con el fin de utilizar los servicios de SMS, seleccione SMS pulsando las teclas de dirección para ir al menú de mensajes de texto.

Escribir un mensaje

- Primero ingrese el contenido de los mensajes cortos, e insertar símbolos especiales cuando el teclado de puntuación simulada se activa (todas los símbolos de puntuación están disponibles cuando el método de ingreso de mayúsculas y minúsculas se selecciona).
- Seleccionar “Opciones” y lleve a cabo las siguientes operaciones:
- Enviar a: Introduzca el número o Añadir a la agenda. Puede agregar varios destinatarios aquí.
- El método de entrada: cambio método de entrada.
- Avanzado: Insertar número, Insertar el nombre de la agenda o en Insertar marcador de favoritos WAP.

Bandeja de entrada

La lista incluye mensajes cortos, mensajes cortos leídos y no leídos. Estos mensajes cortos se enumeran en la secuencia de su tiempo a la recepción.

Después del icono de SMS esta el número de teléfono al que ha enviado este mensaje corto. Si este número se ha guardado en la agenda, el nombre del remitente se mostrara en la pantalla.

Las siguientes operaciones se pueden realizar después de leer un mensaje corto: Responder, llamar al remitente, Reenviar, Borrar, Borrar todos, Eliminar mismo nombre, Avanzado.

Bandeja de salida

La siguiente operación puede llevarse a cabo después de leer un mensaje corto: enviar, editar, borrar, borrar todos los números de uso.

MMS

Su teléfono también puede transmitir y recibir MMS. A través del servicio de MMS, puede transmitir el mensaje que contienen sonido, imagen y texto.

Cuando se transmite el MMS, el destinatario debe tener un teléfono con función MMS, sólo entonces podrá leer su mensaje.

Escribir mensajes: Con esta opción, usted puede editar el mensaje multimedia. Sin embargo, es necesario ingresar el destinatario, copiar, CCO, Asunto y el contenido;

- Para, CC y CCO: se puede ingresar el número telefónico o dirección de correo electrónico a través de las teclas numéricas;
- Asunto: editar el asunto del mensaje multimedia;
- Contenido: Editar el contenido de los mensajes multimedia. Durante la edición, puede seleccionar los diferentes métodos de ingreso a través de las opciones, y también se puede seleccionar para insertar imágenes, sonido, películas u otros archivos adjuntos;
- Después de editar el mensaje multimedia, con las indicaciones en pantalla, puede seleccionar “Realizado” para enviar el mensaje multimedia. Las operaciones incluyen: Sólo enviar, Guardar y enviar, Guardar en borradores, en Opciones de envío, salir.
- Guardar y enviar: guarda el mensaje multimedia actual en la bandeja de salida durante el envío;

- Guardar en borradores: guardar directamente el mensaje multimedia actual en borradores sin necesidad de enviar;
- Opciones de envío: seleccione para establecer período de validez, el informe de entrega, informe de lectura, y la prioridad;

Salida: recordar a usted si usted desea salir del mensaje multimedia actual después de guardar. Si desea guardar, el mensaje multimedia actual se guardará en borradores.

- Bandeja de entrada: Todos los mensajes multimedia recibidos se almacenan aquí. Para otras operaciones, consulte los mensajes de texto.
- Bandeja de salida: Todos los mensajes multimedia por enviar y mensajes guardados se almacenan aquí. Para otras operaciones, consulte los mensajes de texto.
- Borradores: Todos los mensajes multimedia guardados, se almacenan aquí. Para otras operaciones, consulte la bandeja de salida.
- Configuración MMS: configurar otro tipo de información de los mensajes multimedia, que incluye: perfiles, redactar, enviar, recibir, filtrar, y el estado de la memoria.

Mensaje de difusión

Por favor, póngase en contacto con el servicio de red que proporcionan para esta función, es necesario configurar el lenguaje y el tema.

En la difusión celular (DC), puede llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Modo de recepción: establecer si desea recibir mensajes cortos.
- Leer noticia: Después de recibir mensajes cortos de DC, puede leerlos uno por uno.
- Idiomas: Pulse la tecla central para seleccionar si desea seleccionar todos los idiomas.
- Ajustes de los canales: Establecer los canales de DC, y usted puede seleccionar, agregar, editar y eliminar los canales de DC.

Opciones de los mensajes

- Configuración de SMS:
  - Configuración del perfil: Almacenar o modificar el número del centro de SMS necesario para enviar un mensaje corto, o de obtener el número del operador de red, o plazo establecer almacenamiento de mensajes cortos.
  - Servidor de correo de voz: En el uso de sistema de correo de voz del teléfono proporciona a los usuarios el almacenamiento, la extracción de mensajes de voz y otras funciones auxiliares del servicio. Esto para los usuarios que aplican en el sector de las telecomunicaciones y realizan los trámites para obtener su propio número de buzón de voz y contraseña. Se accede a mensajes que otras personas llaman a este número, marque el número y escriba su contraseña para escuchar un mensaje.
  - Configuraciones usuales: Conjunto de informes de mensajes y ruta de respuesta. Después de habilitar el informe de mensajes, puede obtener el informe de estado de SMS se centran en si el mensaje corto se ha enviado correctamente. Si esta función es compatible depende del operador de red.
  - Estado de la memoria: Comprobar el porcentaje de los mensajes cortos almacenados en la tarjeta SIM y del teléfono móvil en la capacidad total. La capacidad específica

se determina en función del contenido de los mensajes cortos, teléfonos móviles y tarjetas SIM.
  - De almacenamiento preferido: Fijar la posición de almacenamiento por defecto de mensajes cortos (SIM o teléfono).
- Ajustes MMS:
  - Datos de la cuenta: Establecer la cuenta de datos MMS
  - Configuración común: Componer, enviar, recuperar, almacenamiento preferido, y el estado de la memoria.

Servicio de mensajes
- Activar inserción
- Habilitar el servicio de carga

Centro de llamadas

En el modo de espera, pulse la tecla central para ir al menú principal y, a continuación, seleccione el centro de llamadas para ver la agenda y el registro de llamadas.

Centro de llamadas tiene los siguientes submenús: historial de llamadas y la configuración de Llamada general
En el historial de llamadas, puede llevar a cabo las siguientes operaciones:
- Llamadas perdidas: registro de llamadas perdidas.
- Llamadas hechas: registro de llamadas realizadas.
- Llamadas recibidas: registro de las llamadas recibidas.
- Eliminar registro: elimina el registro de llamadas perdidas o marcadas, o las llamadas recibidas.

En la configuración de llamadas, puede llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Ajustes de llamada: se puede establecer la llamada en espera, desvío de llamadas, bloqueo de llamadas, cambiar de línea.
- Llamada en espera: se puede encender o apaga esta función, y también se puede ver la configuración actual a través de la consulta.
- Desvío de llamadas: Puede configurar para desviar las llamadas entrantes en diferentes casos.
- La restricción de llamadas: Para activar este servicio, requiere los servicios prestados por el proveedor de servicios de red.
- Las llamadas salientes: Puede optar por restringir todas las llamadas, las llamadas internacionales, o exclusión de las llamadas internacionales.
- Las llamadas entrantes: Se puede seleccionar para rechazar todas las llamadas entrantes o las llamadas entrantes en roaming.
- Activar todo: todas las llamadas pueden ser activadas
- Cancelar todo: cancela todas las configuraciones de opciones. Al llevar a cabo las operaciones de estas opciones, es necesario prohibir las operaciones de contraseña.
- Cambiar contraseña de restricción: Tendrá que introducir la contraseña antigua.
- Cambio de línea: para cambiar entre las líneas 1 y 2.
- Es responsabilidad del proveedor de servicios de red si se pueden hacer llamadas en la línea 2.
- Ajustes avanzados:
  - Rellamada automática: Usted puede seleccionar para volver a marcar el número automáticamente cuando una llamada no se conecta.
  - Llamada de recordatorio de tiempo: Después de configurar esta función, se ofrecerá el tono de advertencia hacia el final de cada minuto durante el proceso de llamada, para

recordar el tiempo de la llamada en cualquier momento durante las llamadas.
- Modo de respuesta: Establezca Respuesta con cualquier tecla o automático cuando tenga encendido el modo de auriculares.

Perfiles de usuario

Usted puede seleccionar diferentes modos en diferentes ocasiones para llevar a cabo los ajustes personales en los modos de exteriores, tales como tonos de llamada, vibración, volumen, etc. Esta función hace posible que se ajuste a diferentes situaciones sin necesidad de cambiar los ajustes de tono de llamada en varios lugares, y sólo tendrá que cambiar al modo de entorno de pre-establecido.

- Modo general: timbre por defecto;
- Modo silencioso: No tiene timbre y alerta de vibración
- Modo Reunión: es la alerta de vibración de forma predeterminada;
- Modo exterior: Se utiliza el máximo volumen, la vibración + alerta de llamada, de forma predeterminada;
- Modo mi estilo: Usted puede configurar su propio modo de alerta.

En todos los modos, puede modificar lo siguiente en forma separada:

- Volumen: para ajustar el volumen del tono de timbre y tono de las teclas.
- Tipo de alerta: los 4 modos disponibles son: llamada, vibración, vibración y sonido, vibración y luego sonido.
- Llamada entrante: establecer el tono para las llamadas entrantes, encendido, apagado, tono de los mensajes y tono de teclado, respectivamente.
- Volumen del timbre: establece el volumen de tono de llamada entrante
- Mensajes: ajustar los tonos de mensaje
- El volumen de mensajes: configurar el volumen del tono de mensaje
- Teclado: establece el tono del teclado
- Volumen del teclado: establece el volumen del tono de teclado
- Encendido: ajustar la potencia en el tono
- Apagado: configurar el tono de apagado
- Sistema de alerta: activar o desactivar el sistema de alerta

Multimedia

Cámara

Seleccione la cámara en el menú principal, usted puede entrar en la interfaz de vista previa de toma de fotografías.
Pulsando la tecla suave izquierda para seleccionar las opciones, usted puede ir a las fotos, ajustes de la cámara, los ajustes de imagen, balance de blancos, modos de escena, los ajustes de efectos, y de restauración de predeterminado.

- Fotos: Abra el visor de imágenes para ver las fotos. Las opciones incluyen: Ver información de la imagen, estilo de búsqueda, enviar, usar como, renombrar, eliminar, ordenar por, eliminar todos los archivos y almacenamiento.
  - Ver: Para ver las fotos

- Información de la imagen: información de la fotografía: nombre, fecha, tamaño de archivo, ancho y la altura de la imagen
- Estilo de búsqueda: se puede seleccionar el modo de lista o el modo de matriz para ver las imágenes.
- Enviar: Puede enviar la foto vía MMS o Bluetooth
- Utilizar como: Puede establecer las fotos de fondo de pantalla, salvapantallas, pantalla de encendido y apagado, llamadas con foto.
- Renombrar: Cambiar el nombre de las fotos.
- Borrar: Elimina la foto seleccionada.
- Ordenar por: Puede seleccionar y ordenar las fotos por nombre, tipo, hora, tamaño.
- Eliminar todos los archivos: Puede borrar todas las fotos.
- Almacenamiento: Se puede seleccionar para ver las fotos del teléfono o la tarjeta de memoria.

• Configuración de la cámara: Ajustes para el sonido del obturador, EV, Anti-parpadeo, Contraste, temporizador, disparador continuo.
• Configuración de la imagen: Fijar el tamaño y la calidad de la foto.
• Balance de blancos: Seleccionar balance blanco, y usted puede seleccionar automático, luz natural, tungsteno, fluorescente, nublado e incandescente.
• Modos de escena: Puede ser automático y nocturno
• Ajuste de efecto: Se puede seleccionar normal, escala de grises, sepia, sepia azul, sepia verde, y color invertido.
• Almacenamiento: Seleccione para guardar la foto en la tarjeta de memoria del teléfono
• Restaurar valores predeterminados: Restablece la configuración de la cámara a su estado inicial.

Visor de imágenes

Ver todas las imágenes almacenadas en el teléfono y en la tarjeta T-flash.

Grabador de Video

Este teléfono móvil ofrece funciones de grabación de vídeo. Seleccione el menú “Grabador de vídeo “ y presione la tecla central para grabar vídeo.

Pulse la tecla Opción para acceder a:

• Configuración de cámara de vídeo: seleccione esta opción para establecer los parámetros de la grabadora.
• Ajustes de vídeo: ajustar el tamaño, calidad, tiempo limite alcanzado y grabador de audio de los videos.
• Balance de blancos: seleccionar el brillo de los videos.
• Ajustes de efectos: establecer el efecto especial de los videos.
• Almacenamiento: Guardar en el teléfono móvil o tarjeta de memoria.
• Restaurar valores predeterminados: Restaura todas las configuraciones por defecto de fábrica.

Reproductor de Video

Abrir la interfaz del reproductor de Vídeo, a continuación, seleccione el archivo de vídeo, pulse la tecla central, seleccione Opciones, incluyendo reproducir, Renombrar, Eliminar, Eliminar todos los archivos, Ordenar.

Después de entrar en la función de grabadora de vídeo, pulse la tecla central para iniciar la grabación, y pulse la tecla central

para abrir el menú “Opciones” y llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Reproducir: reproducir el archivo de vídeo especificado;
- Enviar: como multimedia o vía Bluetooth
- Renombrar: cambiar el nombre del archivo de vídeo especificado;
- Borrar: borra el archivo de vídeo especificado
- Elimine todos los archivos: eliminar todos los archivos de vídeo;
- Ordenar por: ordenar todos los archivos de vídeo en función del nombre, tipo, hora, tamaño y ninguno.
- Almacenamiento: seleccione una ruta para el almacenamiento de los archivos de vídeo en su teléfono móvil o tarjeta de memoria.

Reproductor de audio

Presionando la tecla central selecciona el reproductor de música para entrar en la interfaz del reproductor de música, y reproducir los archivos de audio guardados

- Pulse las teclas en la interfaz del reproductor musical para realizar las siguientes operaciones:
- Reproducir / Pausa: Pulsando la tecla arriba
- Detener: pulsando tecla abajo
- Cambio de Música: pulsando las teclas de dirección izquierda y derecha
- Ajuste de volumen de sonido: con las teclas “+/-”
- Presione la tecla central o seleccione “Opciones” en la lista de reproducción, y usted puede ver las opciones, tales como: Reproducir, Detalles, Añadir a tonos de timbre, Actualizar lista, y configuración.

Radio FM

Es necesario conectar los auriculares para usar esta función. Pulse la tecla central para seleccionar Opciones y lleve a cabo operaciones como selección de lista de canales, entrada manual, búsqueda automática, configuración de reproducción / detener: presionando tecla.

TV

Abrir la interfaz de TV analógica, y pulse la tecla suave izquierda para entrar en el menú del televisor opciones.

- Establecer Región: seleccione el país / región de la ubicación actual
- Canal de entrada: abrir directamente el canal específico
- Lista de programas: Mostrar la lista de canales encontrados
- Escanear: Para buscar los canales de TV
- Pantalla completa: cambiar la pantalla de la TV actual a pantalla completa.

Configuración

Ajustes del teléfono

En la configuración del teléfono, puede configurar las funciones, tales como el idioma, la hora y fecha, de acuerdo a sus preferencias y hábitos de la operación. Usted puede ver las opciones de configuración siguientes en la interfaz de configuración del teléfono:

- Fecha y la hora: usted puede establecer ciudad natal, la hora y el formato de visualización.

- Programar encendido / apagado: Puede configurar cuatro veces encendido / apagado automático. En la configuración predeterminada, esta función está desactivada.
- Idioma: el idioma se muestra en la pantalla de su teléfono móvil.
- Accesos directos: configurar los accesos directos de las funciones del teléfono
- Idioma de escritura preferido: establecer el idioma de escritura por defecto
- Ajustes de la pantalla:
  - Fondos de Escritorio: Se puede seleccionar el fondo de pantalla
  - Protector de pantalla: Usted puede seleccionar para configurar o no el protector de pantalla, el tiempo de espera y la imagen de la pantalla.
  - Pantalla encendida: Puede seleccionar visualizar el logo
  - Pantalla apagada: Usted puede seleccionar no visualizar el logo
  - Mostrar fecha y hora: establece encendido o apagado de visualización de la fecha y hora.
- Tecla específica: Establecer las funciones de las teclas de arriba, abajo, navegación izquierda y derecha.
- Modo de vuelo: Se puede establecer el modo general, el modo vuelo o modo de búsqueda para garantizar la seguridad en el avión.
- Configuraciones Misceláneas: Usted puede ajustar el brillo del teléfono y el tiempo de espera de retroiluminación.

Configuración de la red

- Selección de red: Seleccione la red que se utilizará mientras esté en roaming fuera de su área local, o que la red se elija automáticamente.

- Preferencias: Usted puede seleccionar su red favorita de forma manual.

Configuración de seguridad

Puede configurar las opciones de seguridad para su teléfono móvil a través de este menú para evitar que el teléfono móvil o tarjeta SIM tenga un uso no autorizado.

- Configuración de seguridad
  - Bloqueo de SIM: Pulse activar para habilitar el bloqueo del PIN, lo que requerirá que el usuario introduzca una contraseña cuando el teléfono móvil se ponga en funcionamiento. De lo contrario, la tarjeta SIM no estará disponible.
  - Marcación fija: para definir el teléfono para restringir llamadas a un grupo limitado de números de teléfono, si lo admite la tarjeta SIM.
  - Cambiar contraseña: Puede cambiar la contraseña del PIN, PIN2.
- Funciones de seguridad
  - Bloqueo del teléfono: después de que el bloqueo del teléfono está activado, deberá ingresar la contraseña correcta para iniciar el teléfono o restaurar la configuración de fábrica. El ajuste de fábrica es 0000 por defecto.
  - Cambio de contraseña: se puede cambiar la contraseña del teléfono.
  - Auto bloqueo del Teclado: pulse la tecla suave izquierda para desactivar el bloqueo del teclado, o seleccione bloqueo automático después de 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto o 5 minutos.

Conectividad

Puede editar / añadir / ver la cuenta de datos GPRS

Restaurar configuración de fábrica
En algunos ajustes de función pueden ser restablecidos a la configuración de fábrica usando esta opción.

Esta función requiere la contraseña correcta para ser ejecutado.

La contraseña de fábrica es preestablecido, 0000.

Facebook

Es un sitio de servicios sociales en la red, se puede usar para ver o hacer otras actividades sociales.

Twitter

Twitter es una red social y de servicio de micro-blog.

Servicios

STK
Esta característica es proporcionada por su proveedor de servicios de red. Dependiendo de los servicios de tarjeta SIM, los nuevos menús u opciones pueden aparecer. Puede usar una variedad de servicios adicionales ofrecidos por su proveedor de servicios.

WAP
Para la conexión de red si quieres tomar la mejor decisión, a continuación, introduce la dirección URL adecuada para acceder a la red.

Organizador

Calendario
Puede ver el calendario, también ver las tareas, Añadir tarea, salta hasta la fecha, o ir a la vista semanal o desactivar, a través de opciones.

Tareas
Usted puede añadir eventos, tiempo, le hará recordatorios de cosas por hacer.

Reloj mundial
Se puede consultar la hora de las grandes ciudades de todo el mundo y establecer la hora así como visualización de la hora en su dispositivo. Pulse las teclas de dirección para ver el tiempo de las grandes ciudades de otros países.

Notas
Puede añadir / ver las notas aquí.

Juegos

Usted puede disfrutar y jugar.

Alarma

Hay 5 relojes de alarma en el sistema. Usted puede abrir una o todas de acuerdo a su necesidad (El reloj está desactivado por defecto). Usted puede activar o desactivar el despertador de tiempo y tipo de alerta para los relojes de alarma individual.

Extra

Calculadora
Use la tecla de dirección y la tecla numérica a través de las señales en la pantalla para hacer que la calculadora este disponible.

Cronómetro
Se trata de un temporizador. Cronómetro común y cronómetro multi-direccionales están disponibles.

Cronómetro típico
- Duración parcial: registrar el tiempo de cada etapa o cada persona.
- El tiempo de vuelta: registrar el tiempo de la etapa de una persona.
- Ver registro: ver el tiempo registrado
- Cronómetro NWay: Puede pulsar las teclas de dirección para registrar el tiempo de cuatro personas y el tiempo total. Cuando el tiempo se detiene, pulse y mantenga pulsada la tecla suave izquierda para borrar los registros.

Lector de libros electrónicos
Tarjeta T donde puede cargar y leer e-books

Linterna
Usted puede encender / apagar la linterna.

Bluetooth
Puede transferir archivos a través de Bluetooth o llame por teléfono para hablar a través de auriculares Bluetooth

Preguntas y soluciones

Antes de contactar con su proveedor de servicios post-venta, por favor realice algunas inspecciones sencillas de la siguiente manera. De esta manera, usted puede ahorrar el tiempo de mantenimiento y costos innecesarios.

Preguntas	Causas y soluciones
No es posible arrancar	• Asegúrese de que ha presionado y se mantiene presionado en la tecla de encendido por lo menos 1 segundo; • Revise la batería para su conexión adecuada. Desinstale y volver a instalar la batería, y luego tratar de reiniciar el teléfono; • Compruebe si la batería se ha agotado. Por favor, vuelva a cargar la batería.
No tiene acceso a la red	• Si la señal es débil, muévase a otro lugar y vuelva a intentarlo; • Esta fuera del alcance del proveedor de servicios de red; • Tarjeta SIM está inactivo. Comuníquese con su proveedor de servicios de red.

Preguntas	Causas y soluciones
Muestra la información durante el arranque	• Chequee la tarjeta SIM para ver si la tarjeta SIM está correctamente instalada; • La función de bloqueo automático está activado. Introduzca la contraseña de bloqueo del teléfono antes de su uso; • El código PIN se muestra. La función de PIN ha sido comprobado. Introduzca el código PIN cada vez que el teléfono está encendido; (Para el primer uso, introduzca el código PIN suministrado con la tarjeta SIM) • Introduzca el código PUK: Si los códigos PIN incorrecto se introducen por tres veces consecutivas, el teléfono móvil se bloqueará. En este caso, introduzca el código PUK suministrado por el proveedor de servicios de red.
Mala calidad de voz	• Por favor, compruebe si el control de volumen es adecuado; • Cuando el teléfono se utiliza en lugares con las telecomunicaciones pobres, tales como edificios altos o en el sótano, la onda de radio no se puede transmitir de manera eficiente; • Cuando utilice el teléfono en la hora pico de llamadas, la congestión en las líneas desactiva las llamadas.

Preguntas	Causas y soluciones
Menor tiempo de espera	• El tiempo de espera se asocia con la configuración del sistema de red. En este caso, sea, posiblemente, su lugar el relacionado con la falta de comunicación. Cuando la señal no está disponible, el teléfono seguirá buscando la estación base. Esto consume una gran cantidad de energía de la batería, haciendo que el tiempo de espera sea mucho más corta. Para continuar utilizando el teléfono, vaya a un lugar con una señal fuerte, o apagar el teléfono temporalmente; • Reemplace la batería con una batería nueva.
Error en la tarjeta SIM	• Si la superficie del metal de la tarjeta SIM está sucia, limpie el contacto de metal con un paño limpio; • La tarjeta SIM no se ha instalado correctamente; • Si la tarjeta SIM está dañada, comuníquese con su proveedor de servicios de red.
No es posible hacer llamadas	• Comprobar si la tecla de marcación está presionado después de que el número se introduce; • Verificar si las llamadas se les ha prohibido debido a la insuficiencia de cuota de teléfono móvil; • Verifique si la tarjeta SIM es valida; • Verifique si la función de bloqueo de llamadas se ha establecido; • Verifique si la función de marcación fija se ha fijado.

Preguntas	Causas y soluciones
No lo pueden llamar	• Compruebe que su teléfono se ha puesto en marcha y se accede a la red; • Compruebe si el teléfono se ha restringido debido a la insuficiencia de cuota de teléfono móvil; • Verifique si la tarjeta SIM es válida; • Verifique si la función de bloqueo de llamadas se ha establecido; • Verifique si la función de marcación fija se ha establecido.
No se puede cargar la batería.	• No esta bien conectado. Compruebe si el cable está correctamente conectado; • Cargue la batería a 10 ºC o hasta 55 ºC. Por favor, cambiar a otro ambiente; • El cargador de la batería o la batería está dañada. Si es necesario, cámbielo.
No es posible configurar algunas funciones	• Errores de operación; • El proveedor de servicios de red no es compatible con esta función, o no se ha aplicado para esta función.

Aviso de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las reglas del FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con el apartado 15 de las reglas del FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provocará interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de la radio o televisión, lo cual puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, es recomendable intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o televisión para obtener ayuda.

Las pruebas para SAR son realizadas usando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel máximo certificado en todas las bandas de frecuencias probadas. Aunque el SAR se certifica al nivel más alto, el nivel SAR actual del teléfono mientras está en funcionamiento se puede encontrar muy por debajo del valor máximo. En general mientras más cerca se encuentre de la base de la estación inalámbrica, el poder utilizado será mejor.

Antes de que un nuevo modelo de teléfono esté disponible al público, debe ser probado y certificado ante la FCC que no supere el límite de exposición establecido por la FCC. Las pruebas para cada teléfono son realizadas en posiciones y ubicaciones (por ejemplo usado en la oreja y llevándolo en el cuerpo) requeridas por la FCC.

Al llevar el teléfono cerca del cuerpo, este teléfono fue probado y cumple con las normas de la FCC de exposición a RF para su uso con accesorios que no contienen metal y la posición del celular a un mínimo de 1.5 cm del cuerpo.

El incumplimiento de las restricciones anteriores puede resultar una violación a las normas expuestas del RF.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

www.nyxmobile.com